
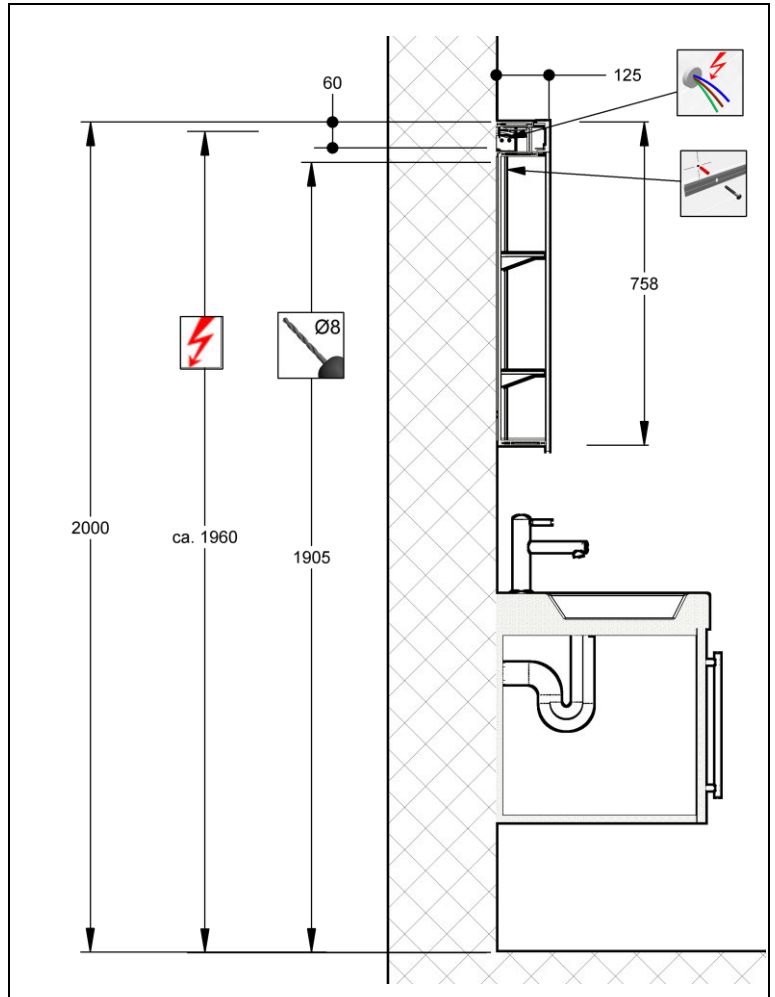
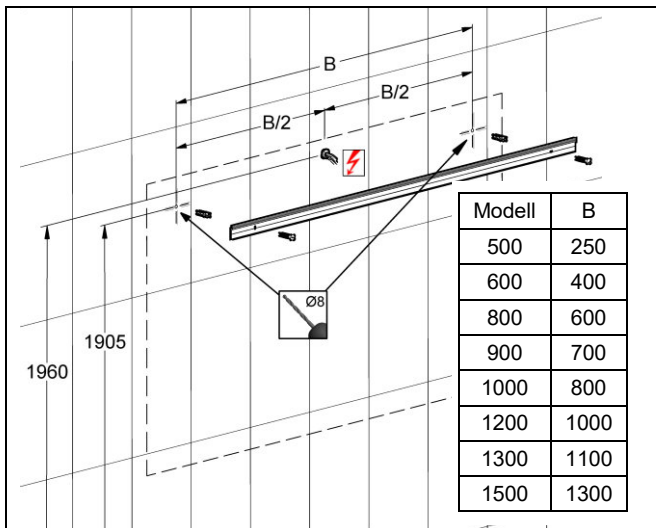


Montageanleitung Avance New LED

Instruction de montage Avance New LED

Istruzione di montaggio Avance New LED

Keller

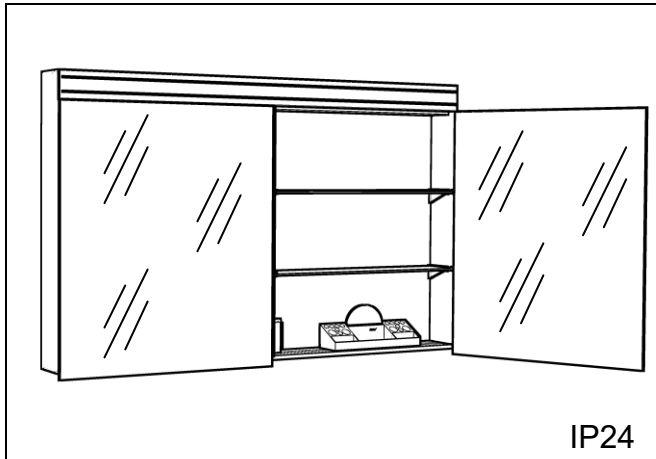

Die Montage des Spiegelschranks muss durch einen Fachmann im Sanitärbereich erfolgen. Arbeiten an den elektrischen Installationen dürfen nur von autorisierten Fachleuten nach den örtlichen Vorschriften ausgeführt werden.

Für nicht fachgerechte Installation wird jegliche Haftung abgelehnt.

Räume mit Badewanne ① oder Dusche ① müssen mit einer FI-Schutzeinrichtung (RCD) I Δ n = 30mA gesichert sein. Bereich ② mindestens Schutzart IP X4. Bereich ② keine Steckdosen.


Le montage de l'armoire de toilette doit être effectué par un spécialiste autorisé en équipement sanitaire. Les travaux à l'installation électrique ne doivent pas être effectués que par des spécialistes autorisés selon les prescriptions locales.

Si l'installation n'est pas faite par un expert nous déclinons toute responsabilité.

Locaux avec baignoire ① ou douche ① doivent être protégés par un dispositif de protection FI (RCD) I Δ n = 30mA. Volume ② mind. degré de protection IP X4. Volume ② des prises électriques ne sont pas permises.

Il montaggio dell'armadietto da bagno deve essere eseguito da personale autorizzato del settore impianti sanitari. L'installazione elettrica deve essere eseguita da personale autorizzato secondo le norme vigenti del posto. Se l'installazione non viene eseguita dal personale autorizzato decliniamo ogni responsabilità.

Ambienti con vasca da bagno ① o doccia ① devono essere protetti con un dispositivo di protezione FI (RCD) I Δ n = 30mA. Zona ② come minimo sistema di protezione IP X4. Zona ② non sono autorizzate le prese di corrente.

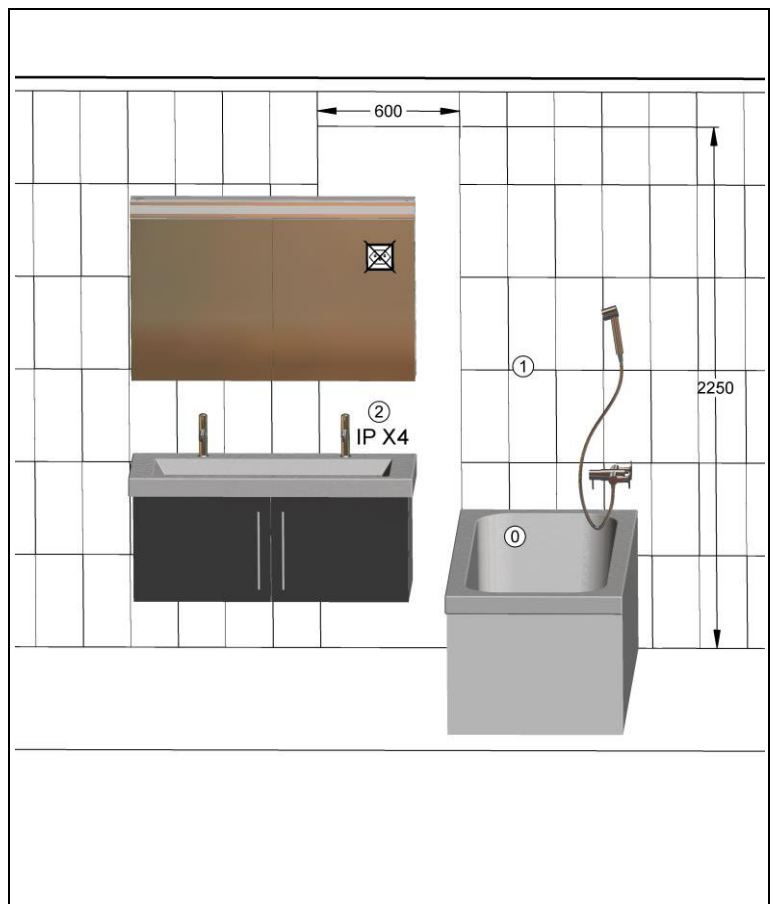

1

Modell	A1
500	110
600	110

2

Modell	A2
800	340
900	390
900 30/60	240
900 60/30	540
1000	440
1200	540

3

Modell	A3	A4
1000 3T	240	520
1200 3T	240	720
1300 3T	440	420
1500 3T	540	420

4

Elektroanschlüsse
Raccordement électrique
Collegamento elettrico

5
 Elektroanschlüsse / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

Steckdose / prise électrique / presa elettrica
 Beleuchtung oben / éclairage en haut / luce principale

Schutzleiter / conducteur de protection / conduttore di protezione
 Neutral / neutre / neutro

Unterbodenbeleuchtung / éclairage en bas / luce inferiore

6

Schrauben Set de vis
Set di viti

Achtung!
 Die Rückwand muss mit einem Abstandhalter (z.B. Holzleiste) gesichert werden. Auf die Rückwand dürfen keine Schrauben durch die Rückwand treten!

7

Dämpfeinstellung
 Réglage de l'amortisseur
 Regolazione dell'ammortizzatore

8

Achtung: Pflegehinweise beachten.
Attention: observez les conseils d'entretien.
Attenzione: osservare le istruzioni di pulizia.

Alle Maße sind in mm angegeben. / Toutes les mesures sont indiquées en mm. / Tutte le misure sono indicate in mm.