

So installieren Sie eine freistehende Badewanne:

- Stellen Sie sicher, dass das Abflussrohr im Boden vor dem Einbau der Badewanne gründlich gereinigt wird und dass die Abflussöffnung korrekt positioniert ist.
- Bevor Sie die Badewanne am Boden befestigen, stellen Sie sicher, dass der Badewannenabfluss und das Abflussrohr gut ausgerichtet sind.
- Stellen Sie sicher, dass alle Oberflächen trocken und stabil sind, bevor Sie die Badewanne montieren. Dadurch wird eine dauerhafte Verbindung gewährleistet.
- Markieren Sie mit Klebeband oder Bleistift den Bereich auf dem Boden, an dem Sie die Badewanne aufstellen wollen, damit der Boden gut vorbereitet werden kann.
- Platzieren Sie die Badewanne und schließen Sie den Abfluss an. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Badewanne eben ist. Füllen Sie die Badewanne mit Wasser, lassen Sie das Wasser in den Abfluss laufen und prüfen Sie, ob Undichtigkeiten vorhanden sind.
- Tragen Sie Silikonkleber auf den Boden der Badewanne auf, um sicherzustellen, dass sich die Badewanne nicht bewegt.

Sie benötigen:



2 Personen



Wasserwaage



Schutzbrille



Handschuhe




Bleistift




Maßband



Silikonkleber

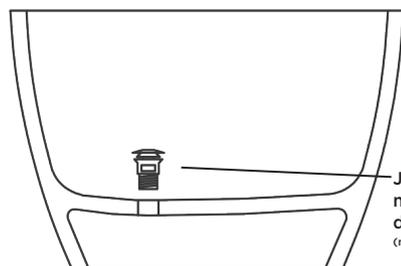

JEE-O Wannenablaufventil,
nach oben/nach unten
drücken
(nicht inbegriffen)

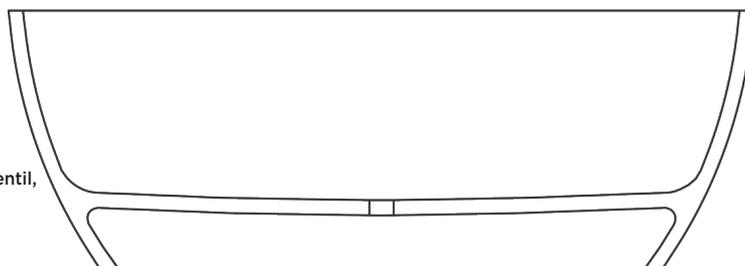

- Alle JEE-O-Badewannen bestehen aus DADOquartz. Das Gewicht einer Badewanne kann variieren. Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir daher, den Aufbau mit zwei Personen durchzuführen.
- Die Zeichnungen in dieser Anleitung dienen nur zur visuellen Unterstützung und stellen keine Arbeitszeichnung dar.