

## META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

36 860 660 Produktversion ab 7/1/2023



- Ausladung 190 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

	Chrom	36 860 660-00
	Platin gebürstet	36 860 660-06
	Dark Chrome	36 860 660-19
	Light Gold	36 860 660-26
	Light Gold gebürstet	36 860 660-27
	Schwarz matt	36 860 660-33
	Bronze gebürstet	36 860 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 860 660-46
	Champagne (22kt Gold)	36 860 660-47
	Chrom gebürstet	36 860 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 860 660-99

### Benötigtes Zubehör



- UP-Wand-Einhandbatterie ,  
Mischer rechts -** 35 816 970 90
- **ACHTUNG:** Nicht für UP-Montage geeignet. Anschluss über Eckventile, Befestigung über Verschraubung mit der Rückwand.

### Benötigtes Zubehör




- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Max. Einbautiefe mm
  - Min. Einbautiefe mm
  - Positionierung des Mixers oben, links oder rechts vom Auslauf möglich.


**META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom**

36 860 660 Produktversion ab 7/1/2023


mm [inches]

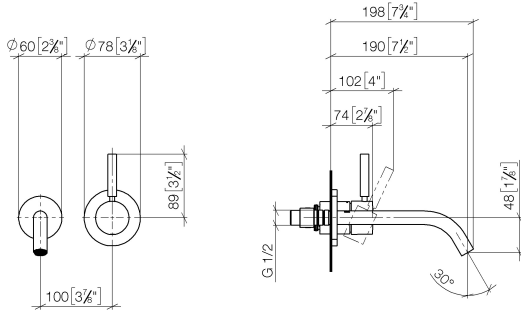

**Durchflussdiagramm**

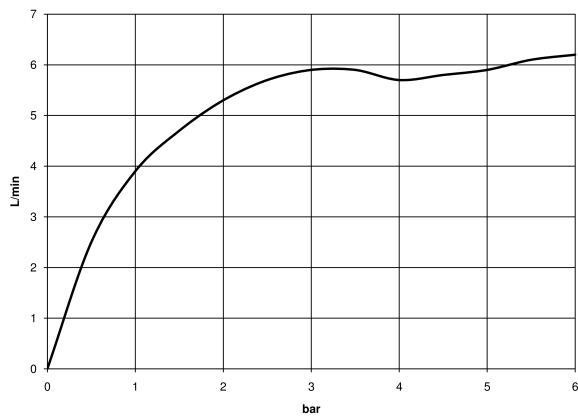

**Wurfweitendiagramm**

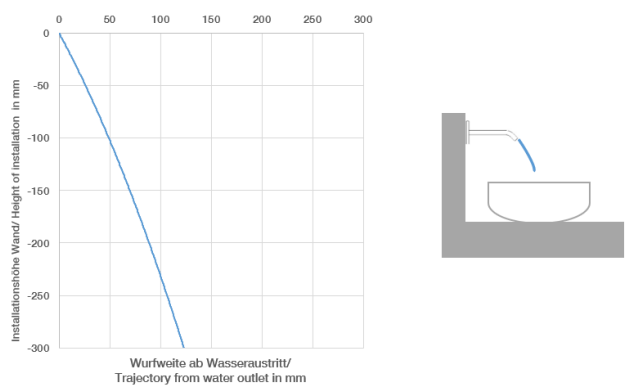

**Codes & Standards**

DIN 4109

EN 817

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

Ü-Zeichen



## META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom

---

36 860 660 Produktversion ab 7/1/2023

### Zertifikate

---


DVGW\_DW-  
6512DN0

WRAS\_2107

LGA\_29

**META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Chrom**

36 860 660 Produktversion ab 7/1/2023

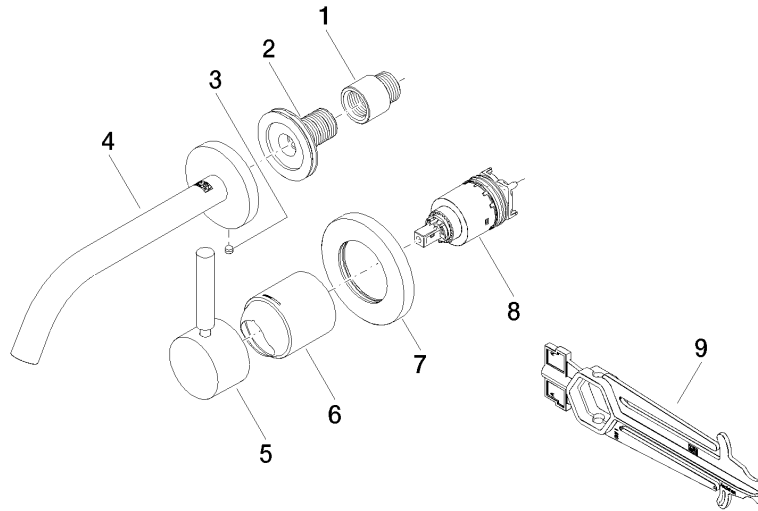

**Ersatzteilstückliste**

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
1	09 24 03 072 10 90	Nippel	1	2
2	90 24 03 280 00 90	Nippel	1	2
3	09 31 11 112 90	Stift	1	60
4	90 28 22 323 00-00	Auslauf	1	10
5	90 20 66 007 00-00	Griff	1	10
6	09 11 02 288-00	Haube	1	10
7	90 27 62 011 00-00	Rosette	1	10
8	90 15 05 064 01 90	Kartusche	1	2
9	90 30 09 064 00 90	Schlüssel	1	2